Вид спереди

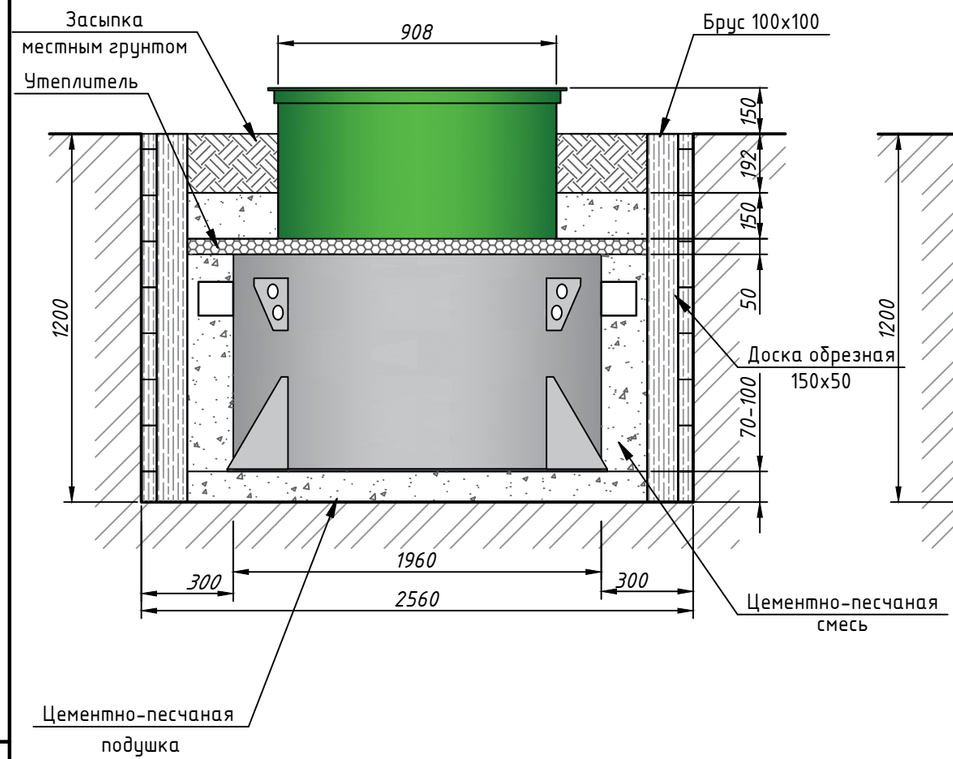

Вид сбоку

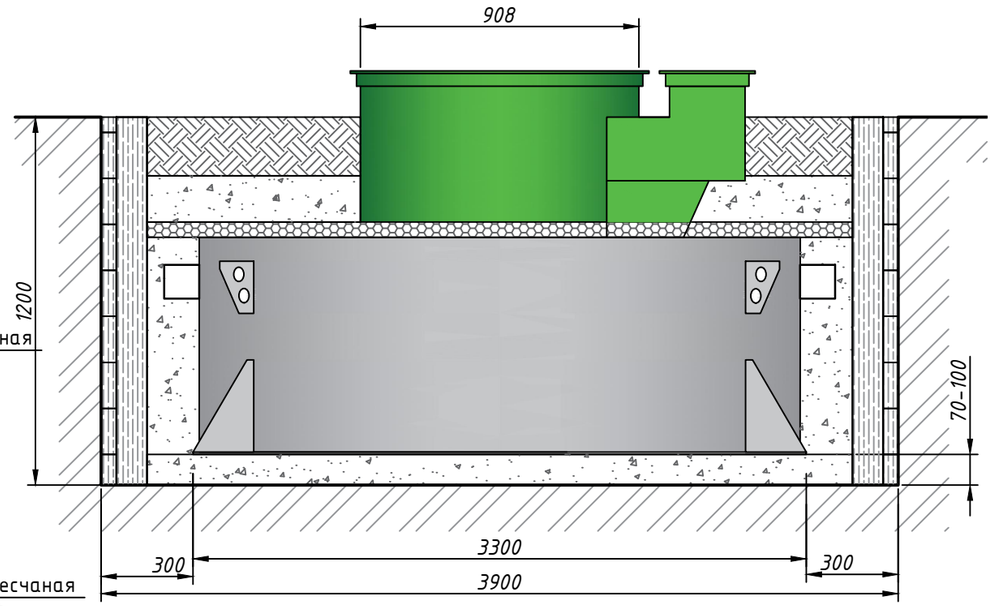

Вид сверху

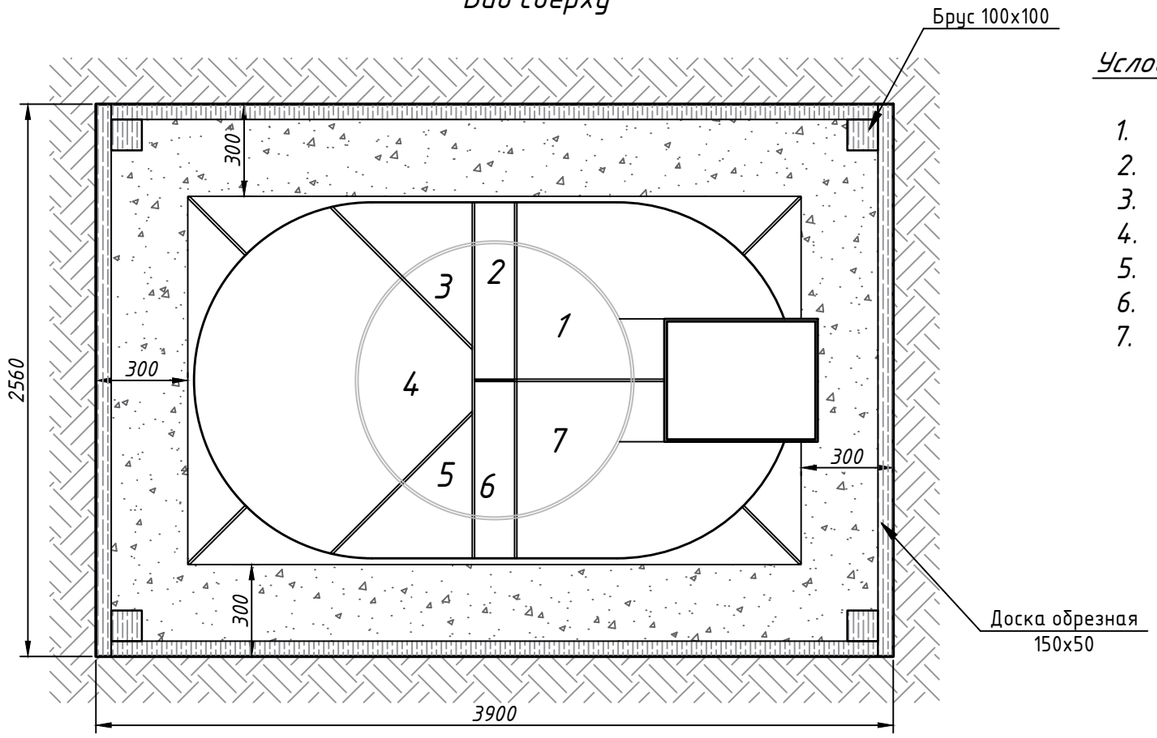

Условные обозначения

1. Приемная камера
2. Аэробный биореактор
3. Первичный отстойник
4. Аэротенк с биологической загрузкой
5. Вторичный отстойник
6. Аэробный биоактиватор
7. Камера окончательной очистки

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МОНТАЖА

1) Перед началом монтажа необходимо проверить емкость на предмет отсутствия повреждений.
2) Для установки емкости необходимо подготовить котлован.
3) По всему периметру емкости должно быть предусмотрено пространство до края котлована не менее 300 мм.
5) Устанавливается опалубка.
6) Дно котлована выравнивается и затем засыпается цементно-песчаной (5:1) подушкой высотой не более 100 мм.
7) Обратную засыпку смесью песка с цементом (в пропорции 5:1) производить до верхнего уровня корпуса септика и на 150мм поверх него. ТРАМБОВАТЬ ЗАПРЕЩЕНО.
8) Во время выполнения засыпки ёмкость необходимо постепенно наполнять водой. Уровень воды должен превышать уровень засыпки не менее чем на 20 см и не более чем на 30 см.
9) Уровень наклона входящей трубы (110 диаметра, для наружной канализации) должен составлять 1,5-2 см на метр.
10) Слой утеплителя укладывается сверху на корпус емкости. В качестве утеплителя можно использовать любой вспененный материал толщиной не менее 50 мм.
11) Поверх утеплителя производится обратная засыпка грунтом.

Спецификация материалов

Поз.	Наименование	Объем	Ед. измрения
1	Брус 100х100	0,05	м3
2	Доска обрезная 50х150	0,8	м3
3	Цементно-песчаная смесь М100	4,6	м3
4	Утеплитель экструз. пенополистирол	8,75	м2
5	Вода для установки	2,8	м3

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.					
Н. контр.					

GLOSEN 10 Мини

Для высоких грунтовых вод

Установки глубокой биологической очистки

Стадия	Лист	Листов
	1	1

Типовая монтажная схема

ГудВэй

Копировал

Формат А3

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.